
HP Photosmart 420 series Kannettava valokuvastudio

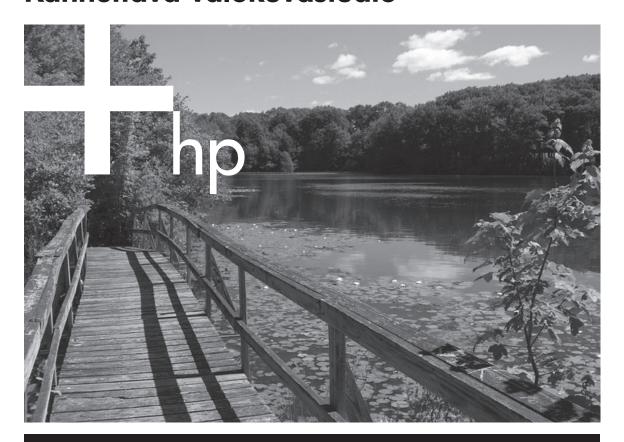

Tulostimen aloitusopas





Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 290	الجزافر	Maurifus	(362) 262 210 404
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4/08-1600 0-800-555-5000	Mexico (Mexico City) Mexico	55-5258-9922 01-800-472-68368
Australia Australia (out-of-verrenty)	1300 721 147	081 005 010	المغرب
800 00 171	البحرين	New Zeoland	0900 441 147
Brasil (Sae Paula)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Conada (Wississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006
Conedo	1-800-474-6836	Parú	0-800-10111
Châs	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518	Polska	22 5666 000
	800-810-3888	Paerto Moo	1-877-232-0589
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Republica Dominicana	1-800-711-2884
Colombia	01-8000-51-4746-8368	Réunion	0820 990 323
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	810 222 222	Россия (Моссио) Россия (Само-Попрбуря)	095 777 3284 812 332 4240
Eouador (Andinatel)	1-999-119 世 800-711-2884 1-900-225-528 世 900-711-2884	800.897 1444	السعودية
Ecuador (Pacifile))		Singapore	6 272 5300
2 532 5222	مصر	Slovakia	0850 111 256
El Salvador	800-6160	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Elikáčia (arrá ro stjurepisá)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649	South Africa (RSA)	086 0001030
Elilidős (svróc Elilidősc) Elilidős (svró Körrps)		Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
		臺灣	02-8722-8000
Guatemala	1-800-711-2884	lmu	+66 (2) 353 9000
香港特別打政區	2802 4098	071 991 391	تونس
Mogyaroszág	1 382 1111	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
India	1 600 44 7737	Türkiye	+90 212 444 71 71
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Yspolea	(044) 230-51-06
O 9 830 4848	'tecner	800 4910	الإمارات المربية المثحدة
Jamaica	1-800-711-2884	United States	1-800-474-6836
日本	0570-000511	Uraguay	0004-054-177
日本 (携帯電路の場合)	03-3335-9900	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
한국	1588-3003	Venezuola	0-800-474-68368
Malaysia	1800 88 8588	Việt Nam	+84 88234530

Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kopiointi, muuntaminen tai kääntäminen ilman kirjallista ennakkolupaa on kielletty paitsi tekijänoikeuslakien sallimissa rajoissa.

Huomautus

HP-tuotteiden takuut määritellään niiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta kattavampaa lisätakuuta. HP ei vastaa tekstin teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Hewlett-Packard Development Company, L.P. ei vastaa suoranaisista tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat tämän käyttöoppaan ja oppaassa kuvatun ohjelmiston käytöstä tai toiminnasta.

Tavaramerkit

HP, HP-logo ja Photosmart ovat Hewlett-Packard Development Company, L.P:n omaisuutta.

Secure Digital -logo on SD Associationin tavaramerkki.

Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Mac, Mac-logo ja Macintosh ovat Apple Computer, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Bluetooth-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja Hewlett-Packard Company käyttää niitä lisenssillä.

PictBridge ja PictBridge-logo ovat Camera & Imaging Products Associationin (CIPA) tavaramerkkejä.

Muut tuotemerkit ja tuotteet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tulostimen ohjelmisto perustuu osaksi Independent JPEG Groupin työhön.

Joidenkin tämän asiakirjan kuvien tekijänoikeus kuuluu niiden alkuperäisille omistajille.

Säännöksien mukainen mallinumero VCVRA-0501

Koska tuote on säännösten mukaan voitava tunnistaa, sille on määritetty mallinumero. Tuotteen säännöstenmukainen mallinumero on VCVRA-0501. Tätä numeroa ei pidä sekoittaa markkinanimeen (HP Photosmart 420 series-kannettavan valokuvastudion tulostimeen) tai tuotenumeroon (Q6366A).

Turvallisuustietoja

Kun käytät laitetta, noudata aina turvallisuusmääräyksiä. Näin vähennät palovaaraa tai vältät sähköiskuja.



Varoitus Älä altista laitetta sateelle tai muulle kosteudelle. Kosteus voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

- Lue tulostimen mukana toimitetut asennusohjeet ja varmista, että ymmärrät ne.
- Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan. Jos et tiedä, onko pistorasia maadoitettu, ota yhteyttä asiantuntijaan.
- Noudata kaikkia laitteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen puhdistamista.
- Älä asenna tai käytä laitetta veden lähellä tai kun olet märkä.
- Asenna laite tasaiselle alustalle.
- Käytä vain luettelossa olevaa verkkolaitetta.
- Sijoita tuote suojattuun paikkaan, jossa kukaan ei voi astua virtajohdon päälle tai kompastua siihen ja jossa virtajohto ei pääse vioittumaan.
- Jos laite ei toimi oikein, katso vianmääritystietoja käytönaikaisesta tulostimen ohjeesta.
- Laitteen sisällä ei ole mitään sellaisia osia, joita käyttäjän tulee huoltaa. Jätä laitteen huoltaminen ammattitaitoisen huoltohenkilön tehtäväksi.
- Käytä laitetta paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

Ympäristölausekkeet

Hewlett-Packard Company on sitoutunut tuottamaan laatutuotteita ympäristön huomioon ottavalla tavalla.

Ympäristönsuojelu

Tämä tulostin on suunniteltu niin, että haittavaikutukset ympäristölle ovat mahdollisimman vähäiset. Lisätietoja HP:n ympäristöohjelmasta on osoitteessa www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Otsonin tuotto

Tämä tuote ei tuota mitattavissa määrin otsonikaasua (O_3) .

Paperin kulutus

Tässä tulostimessa voi käyttää DIN 19309 -standardin mukaista uusiopaperia.

Muovit

Yli 24 grammaa (0,88 unssia) painavat muoviosat on merkitty kansainvälisten standardien mukaan. Se helpottaa muovien tunnistamista kierrätystä varten tulostimen käyttöiän lopussa.

Käyttöturvallisuustiedotteet (Material Safety Data sheets)

Käyttöturvallisuustiedotteen (Material Safety Data Sheet, MSDS) voi tilata HP:n Web-sivustosta osoitteesta www.hp.com/go/msds. Asiakkaat, joilla ei ole Internetin käyttömahdollisuutta, voivat ottaa yhteyttä asiakaspalveluun.

Kierrätysohjelma

HP:llä on yhä enemmän tuotteiden palautus- ja kierrätysohjelmia eri maissa/alueilla. HP toimii myös yhteistyössä suurimpien elektroniikan kierrätyskeskusten kanssa kaikkialla maailmassa. HP säästää luonnonvaroja myymällä suosituimpia tuotteitaan uudelleen.

Tämä HP-tuote sisältää lyijyä juotosmetallissa, mikä voi vaatia erikoiskäsittelyä tuotteen käyttöiän lopussa.

Käytöstä poistettujen laitteiden hävittäminen kotitalouksissa Euroopan unionin alueella



Tämä tuotteessa tai tuotteen pakkauksessa oleva merkki osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet on toimitettava kunnan osoittamaan keräyspisteiseen. Käytöstä poistettujen laitteiden lajittelu ja kierrätys säästää luontoa ja edistää sekä ihmisten että ympäristön hyvinvointia. Kysy lisätietoja käytöstä poistettujen laitteiden vastaanottopisteistä kunnan jätehuollosta tai laitteen ostopaikasta. Lisätietoja HP:n tuotteiden kierrätyksestä on osoitteessa www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ environment/recycle/index.html.

Sisältö

1	Johdanto	3
	Aloitusopas	
	Tulostimen purkaminen pakkauksestaan ja asentaminen	
	Ensimmäisen kuvan ottaminen	
	Paina Print (Tulosta)	10
	Lisätietojen hakeminen	
	HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion osat	
	Saatavana olevat tarvikkeet	
	Akun tiedot	21
	Kannettavan valokuvastudion valikot	
2	Tekniset tiedot	27
	Järjestelmävaatimukset	
	Tulostimen tekniset tiedot	
3	HP:n asiakastuki	
	HP:n asiakaspalvelu puhelimitse	
	Soittaminen	
	Lisätakuuvaihtoehdot	
		-

1 Johdanto

Kiitos päätöksestäsi hankkia HP Photosmart 420 series -kannettavan valokuvastudion tulostin! HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion tulostin on innovatiivinen laite, jossa kameraa ja tulostinta käytetään yhdessä.



Huomautus Tässä oppaassa viittaukset tulostimeen tarkoittavat muuta kannettavan valokuvastudion tulostimen osaa kuin kameraa.

Aloitusopas

On helppoa aloittaa uuden HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion tulostimen käyttö. Sinun tarvitsee vain

- purkaa tulostin pakkauksestaan ja asentaa se
- ottaa ensimmäinen kuva
- ja painaa Print (Tulosta).

Tulostimen purkaminen pakkauksestaan ja asentaminen

HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion tulostin on purettava pakkauksestaan ja joitakin yksinkertaisia asennustoimenpiteitä on tehtävä ennen kuin kuvien ottaminen ja tulostus voidaan aloittaa.



HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion tulostimen purkaminen pakkauksestaan

- 1. Poista teippi ja pahvit tulostimen sisältä ja ympäriltä.
- Tarkista pakkauksen sisältö. Sisältö voi vaihdella maan/alueen mukaan. Tarkista pakkauksen sisältö:
 - HP Photosmart 420 series -tulostin
 - HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion tulostimen M-sarjan digitaalikamera, kaksi ladattavaa NiMH AA -akkua ja rannehihna
 - HP Photosmart -ohjelma-CD-levy
 - HP Photosmart -käyttöopas-CD
 - tulostimen kauko-ohjain ja paristo
 - käyttöoppaat
 - paperilaadun tunnistin, arkistokortti ja materiaalipussi (materiaalipussi ei kuulu pakettiin kaikissa maissa / kaikilla alueilla)
 - HP:n kolmivärikasetti.
 - audio-/videokaapeli

- USB-kaapeli (sekä kamerassa että tulostimessa käytettävä erityisen pieni kaapeli)
- verkkovirtasovitin




Rannehihnan kiinnittäminen ja akkujen asettaminen paikoilleen

- Kiinnitä kameran rannehihna kameran sivussa olevaan kiinnikkeeseen kuvan mukaisesti.
- 2. Avaa kameran sivussa oleva akun/muistikortin luukku työntämällä luukkua kameran pohjaa kohti.
- 3. Aseta kaksi ladattavaa NiMH AA -akkua kameraan kuvan mukaisesti.
- 4. Sulje akun / muistikortin luukku työntämällä sitä alaspäin ja sitten kameran yläosaa kohti, kunnes se lukkiutuu paikalleen.

Virtajohdon kytkeminen

- 1. Yhdistä virtajohto tulostimen takaosaan ja toimivaan pistorasiaan.
- 2. Avaa tulostelokero.
- 3. Paina tulostimen Virta-näppäintä.

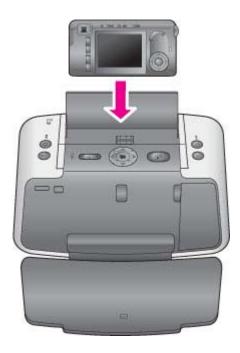

Kameran liittäminen tulostimeen ja akkujen lataaminen

- Avaa kameratelakan kansi.
- Sammuta kamerasta virta, jos virta on kytkettynä.
- 3. Aseta kameran takapuoli itseesi päin. Telakoi kamera niin, että kameran alapuolella oleva kameratelakan liitin sopii tulostimen yläosassa olevaan liitinsalpaan. Hetken kuluttua kameran kuvanäyttö käynnistyy. Kameran kuvanäytön kehotteissa pyydetään, että määrität kieli-, alue-, päivämäärä- ja aikaasetukset. Katso lisätietoja kohdista Kieli- ja alueasetusten määrittäminen kameraan ja Päivämäärä- ja aika-asetusten määrittäminen kameraan.

Kun kieli-, alue-, päivämäärä- ja aika-asetukset on määritetty, vilkkuva kameran virran merkkivalo osoittaa, että akut latautuvat. Akkujen lataaminen voi kestää jopa 20 tuntia. Kun akut on ladattu täyteen, valo sammuu. Akut on ladattava täyteen, ennen kuin kameralla voidaan ottaa kuvia. Lisätietoja akkujen käytöstä ja lataamisesta on *Kameran käyttöoppaassa*, joka on saatavana sähköisesssä muodossa HP Photosmart -käyttöopas-CD-levyllä.

Kieli- ja alueasetusten määrittäminen kameraan



Huomautus Kieli- ja alueasetukset määrittävät päivämäärän muotoa koskevat oletusasetukset sekä videosignaalin muodon, jonka avulla kuvat voidaan näyttää televisiossa. Kun telakoit kameran ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään määrittämään kieli- ja alueasetukset.

- Selaa kielivaihtoehtoja painamalla tulostimessa ▲ ▼- tai ◀ ▶-näppäimiä, kunnes oma kielesi on korostettuna.
- Valitse korostettu kieli painamalla tulostimen **OK**-näppäintä.
 Seuraavaksi sinua pyydetään määrittämään alueasetus.

- Selaa maita ja alueita painamalla tulostimen ▲ ▼-näppäimiä, kunnes oma alueesi on korostettuna.
- 4. Valitse korostettu alue painamalla tulostimen **OK**-näppäintä.

Kamera pyytää sinua asettamaan päivämäärän ja ajan.

Kameran päivämäärän ja ajan asettaminen

- Ensimmäinen korostettu kohde on päivämäärän ja ajan muoto. Jos haluat muuttaa päivämäärän ja ajan muotoa, valitse haluttu muoto painamalla tulostimen
 — näppäintä. Jos päivämäärän ja ajan muoto on oikein, siirry Päivämäärä-kohtaan painamalla
 —näppäintä.
- 2. Säädä korostetun valinnan arvoa tulostimen 🛕 🔻 näppäimellä.
- Arvosta toiseen siirrytään ◀ ▶-näppäimillä.
- 4. Toista vaiheet 2 ja 3, kunnes oikea päivämäärän ja kellonajan muoto on valittu.
- Kun olet antanut oikeat arvot päivämäärälle ja ajalle, paina OK-näppäintä. Esiin tulee näyttö, jossa kysytään, ovatko päivämäärä ja kellonaika oikein. Valitse Kyllä painamalla OK-näppäintä.



Pariston asettaminen kauko-ohjaimeen

- Avaa kauko-ohjaimen takana oleva paristokotelon kansi liu'uttamalla kantta kauko-ohjaimen pohjaa kohti.
- 2. Aseta paristo koteloon kuvan mukaisesti. Pariston plus-merkkinen pää tulee ylös.
- Sulje kauko-ohjaimen paristokotelon kansi liu'uttamalla kantta, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Lisätietoja pariston käytöstä ja hallinnasta on *Tulostimen käyttöoppaassa*, joka on saatavana sähköisessä muodossa HP Photosmart -käyttöopas-CD-levyllä.

Kun kameran akut on ladattu täyteen, voit määrittää viimeiset asetukset ja aloittaa kuvien ottamisen.



Paperin lisääminen




Huomautus Tulostin on kuvassa ilman kameraa, jotta syöttölokero näkyy selvemmin. Kameraa ei tarvitse irrottaa tulostimesta paperia lisättäessä.

- 1. Avaa tulostelokero. Syöttölokero avautuu automaattisesti.
- 2. Valmistaudu tulostamaan kohdistussivu värikasetin asennuksen jälkeen lisäämällä yksi arkistokortti arkistokorttipaketista syöttölokeroon.
- 3. Säädä paperin leveysohjainta siten, että se on kiinni arkistokortin reunassa muttei kuitenkaan taivuta korttia

Saat parhaat tulokset käyttämällä näitä HP:n laadukkaita valokuvapapereita.

Tulostustyö	Sopiva paperi
Laadukkaat, kestävät tulosteet ja suurennokset, passikuvat ja laminoitavat valokuvat	HP Premium Plus photo paper -valokuvapaperi
Resoluutioltaan keskitasoiset ja hyvät kuvat skannereilla tai digitaalikameroilla	HP Premium photo paper -valokuvapaperi
Tulosteet yleiskäyttöön	HP Photo paper -valokuvapaperi HP Everyday photo paper -valokuvapaperi

Lisätietoja paperista on *Tulostimen käyttöoppaassa*, joka on saatavana sähköisessä muodossa HP Photosmart -käyttöopas-CD-levyllä.

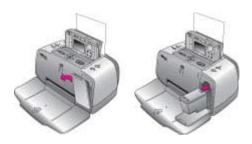

Asenna värikasetti paikalleen seuraavasti.

- Ota HP:n kolmivärikasetti pakkauksestaan.
- 2. Poista läpinäkyvä teippi vetämällä värikasetin vaaleanpunaisesta liuskasta.



Varoitus Älä koske suuttimiin tai kuparikosketuspintoihin äläkä poista niitä

- 3. Avaa tulostelokero tarvittaessa ja avaa sitten värikasetin kansi.
- Aseta HP:n kolmivärikasetti kasettikeinuun siten, että sen nimiöpuoli on ylöspäin, kupariset kosketuspinnat ovat kohti tulostimen sisäosaa ja mustesuuttimet osoittavat alaspäin.
- 5. Työnnä värikasettia kasettikeinuun, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- 6. Sulje värikasetin kansi.
- 7. Tulosta kohdistussivu painamalla **OK**-näppäintä.

Käytä parasta värikasettia

Tulostustyö	Aseta yksi seuraavista värikaseteista kasettikeinuun:
Täysväriset tulosteet	HP:n kolmivärikasetti (7 ml)
	HP:n kolmivärikasetti (14 ml)
Mustavalkoiset tulosteet	Harmaa valokuvavärikasetti
Seepian väriset tai antiikkiväriset tulosteet	HP:n kolmivärikasetti (7 ml)
	HP:n kolmivärikasetti (14 ml)
Teksti ja värilliset viivapiirrokset	HP:n kolmivärikasetti (7 ml)
	HP:n kolmivärikasetti (14 ml)

Lisätietoja värikaseteista on *Tulostimen käyttöoppaassa*, joka on saatavana sähköisessä muodossa HP Photosmart -käyttöopas-CD-levyllä.

Tulostinohjelmiston asentaminen (Windows)



Huomautus Tärkeää! Älä liitä toimitettua USB-kaapelia ennen kehotusta. Voit asentaa HP Photosmart -ohjelmiston samanaikaisesti, kun akut ovat latautumassa.

- 1. Aseta HP Photosmart -ohjelmisto-CD tietokoneeseen.
- Aloita ohjelmiston asennus noudattamalla esiin tulevia ohjeita. Jos näyttöön ei tule ohjeita, etsi Resurssienhallinnan avulla setup.exe-tiedosto CD-levyltä ja kaksoisnapsauta sitä.
- 3. Valitse pyydettäessä asennustavaksi Täysi tai Pika.



Huomautus Jos haluat käyttää HP Instant Share -ominaisuutta kamerassa, sinun on asennettava täydellinen ohjelmistoversio. Windows 98:ssa ja Me-järjestelmissä voit valita ainoastaan Pikaasennuksen.

- 4. Liitä pyydettäessä tulostin tietokoneeseen toimitetun USB-kaapelin avulla. Liitännän muodostamiseen ja tiedostojen kopiointiin tietokoneelle voi mennä joitakin minuutteja (vanhemmissa järjestelmissä mahdollisesti pitempään).
- 5. Kun näyttöön tulee Congratulations (Onnittelut) -sivu, napsauta **Print a demo page (Tulosta esittelysivu)** -painiketta.

Tulostinohjelmiston asentaminen (Mac OS)

- Liitä USB-kaapeli kirjoittimeen ja tietokoneeseen.
- 2. Aseta HP Photosmart -ohjelmisto-CD tietokoneeseen.
- 3. Kaksoisosoita työpöydällä olevaa HP Photosmart -CD-symbolia.
- 4. Kaksoisosoita HP Photosmart -Asentaja-symbolia. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- 5. Kun HP Setup Assistant käynnistyy, osoita Seuraava.
- 6. Jos kirjoitinta ei tunnisteta automaattisesti, osoita Tutki USB uudelleen.
- 7. Kun kirjoittimesi näkyy laiteluettelossa, osoita Seuraava.
- 8. Osoita Valmis.
- Kun näyttöön tulee Congratulations (Onnittelut) -sivu, osoita Valmis. HP:n rekisteröintisivu avautuu selaimeen.

Ensimmäisen kuvan ottaminen


Kuvan ottaminen HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion kameralla on helppoa. Sinun tarvitsee vain tähdätä kamera oikeaan kohteeseen ja ottaa kuva. Varmista, että kameran akut on ladattu täyteen ennen kuvan ottamista.



Kuvan ottaminen

1. Kun kamera on kytketty päälle, kohdista kuvasi kohde kameran etsimeen.

- Pidä kameraa paikallaan vakaasti molemmin käsin ja paina kameran päällä oleva Shutter (Suljin) -näppäin puoliväliin. Kamera mittaa ja lukitsee tarkennuksen ja valotuksen. Kameran kuvanäytössä olevat tarkennusalueen ilmaisimet muuttuvat vihreiksi, kun tarkennus on lukittu.
- 3. Ota kuva painamalla **Shutter (Suljin)** -näppäin kokonaan alas. Kamera piippaa kuvan ottamisen jälkeen, ja kuva ilmestyy muutaman sekunnin kuluttua kameran kuvanäyttöön.
- 4. Jos haluat ottaa lisäkuvia, toista vaiheet 1–3.
- 5. Katsele kuvia painamalla kameran **Playback (Toisto)** -näppäintä Viimeksi otettu tai katseltu kuva näkyy kameran kuvanäytössä. Selaa kuvia painamalla

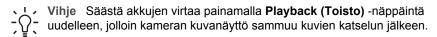

Lisätietoja on *Kameran käyttöoppaassa*, joka on saatavana sähköisessä muodossa HP Photosmart -käyttöopas-CD-levyllä.

Paina Print (Tulosta)

HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion tulostimen ansiosta voit käyttää pikavalintatulostusta kotona tai matkalla.



Kuvan tulostaminen

- Laita muutamia valokuvapaperiarkkeja syöttölokeroon kiiltävä puoli tulostimen etuosaa kohti. Jos käytät repäisynauhallista paperia, aseta paperi niin, että repäisynauha menee tulostimeen viimeisenä.
- 2. Työnnä paperileveyden ohjain paperin reunaa vasten. Paperi ei kuitenkaan saa taipua kaarelle.
- Sammuta kamera ja liitä se tulostimeen. HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion kameran ja tulostimen osat käynnistyvät automaattisesti, kun kamera on liitetty tulostimeen. Jos näin ei käy, paina tulostimen On (Virtanäppäin) -näppäintä.

Lisätietoja tulostuksesta, muista laitteista tulostamisesta ja kuvien jakamisesta muiden kanssa HP Instant Share -ominaisuuden avulla saat *Tulostimen käyttöohjeesta*, joka on saatavana sähköisessä muodossa HP Photosmart -käyttöopas-CD-levyllä.

Lisätietojen hakeminen

Uuden HP Photosmart 420 series -kannettavan valokuvastudion tulostimen mukana toimitetaan tämän *Aloitusoppaan* lisäksi seuraavia käyttöoppaita:


- HP Photosmart 420 series -kannettavan valokuvastudion tulostimen käyttöopas Oppaassa käsitellään tulostimen perustoimintoja sekä sen käyttämistä suoraan ilman tietokonetta. Oppaassa on myös laitteiston vianmääritysohjeita. Opas on saatavana sähköisessä muodossa HP Photosmart -käyttöopas-CD-levyllä.
- HP Photosmart -käytönaikainen tulostimen ohje Ohjeessa esitellään tulostimen ja tietokoneen yhteiskäyttöä. Lisäksi siinä on ohjelmiston vianmääritysohjeita. Ohjelmisto on asennettava HP Photosmart -ohjelmisto-CD-levyltä.

Kun olet asentanut HP Photosmart -ohjelmiston tietokoneeseesi, voit lukea käytönaikaista tulostimen ohjetta seuraavasti:

- Windows: Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat (Windows XP:ssä valitse Kaikki ohjelmat) > HP > HP Photosmart 420 series > Photosmart -ohje.
- Macintosh Valitse Valitsijasta Ohje > Mac Help ja valitse Kirjasto > HP Photosmart Printer Help for Macintosh.
- HP Photosmart 420 series -kannettavan valokuvastudion kameran käyttöopas: Tässä oppaassa neuvotaan kuvien ottaminen HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion kameralla. Oppaassa on myös lisätoiminto-, vianmääritys- ja ylläpitotietoja. Opas on saatavana sähköisessä muodossa HP Photosmart -käyttöopas-CD-levyllä.

HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion osat

Tässä osassa on tietoja HP Photosmart 420 series -kannettavan valokuvastudion erilaisista osista.

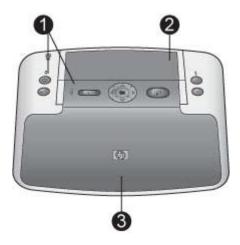

Edestä (laite suljettu)

- 1 **Ohjauspaneeli**: Tästä ohjataan tulostimen perustoimintoja.
- 2 Kameratelakan kansi: Avaa tämä, kun telakoit kameran tulostimeen.
- 3 **Tulostelokero**: Avaa tämä, kun tulostat tai liität PictBridge-yhteensopivan digitaalikameran tai lisävarusteena saatavan langattoman HP Bluetooth -tulostinsovittimen tulostimen etuosan kameraliitäntään. Tulostelokeron tulee olla auki myös silloin, kun käytät kaukoohjainta tulostimen kanssa.




Edestä (laite avattu)

- 1 Syöttölokero: Paperi asetetaan tähän.
- 2 **Syöttölokeron jatke**: Voidaan vetää ulospäin paperin tueksi.
- 3 **Paperin leveysohjain**: Paperi asetetaan paikalleen siirtämällä ohjain paperin reunaa vasten.
- 4 Värikasettipesän luukku: Avaamalla luukun voit asentaa tai poistaa värikasetin.
- 5 **Tulostelokero (auki)**: Tulostin ohjaa valmiit tulosteet tänne.
- Kameraliitäntä: Tähän liitäntään voit liittää PictBridge-yhteensopivan digitaalikameran tai lisävarusteena saatavan langattoman HP Bluetooth -tulostinsovittimen.
- 7 **Kahva**: Tästä voit kantaa tulostinta.




Tulostimen taustapuoli

- 1 **USB-portti**: Liitä tulostin tietokoneeseen mukana toimitetun USB-kaapelin avulla.
- 2 **Videoliitäntä**: Liitä videokaapeli tähän liitäntään, kun haluat käyttää tulostinta television kanssa kuvien katseluun.
- 3 Virtajohdon liitäntä: Kytke virtajohto tähän.

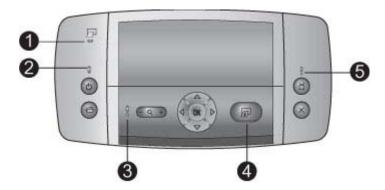

Merkkivalot

- **Tulostimen akun merkkivalo**: Merkkivalo palaa tasaisen vihreänä, jos lisävarusteakku on asennettu ja se on täyteen ladattu. Valo vilkkuu, jos akku on latautumassa.
- **Käytössä-merkkivalo**: Merkkivalo palaa tasaisen vihreänä, jos tulostin on käytössä. Valo vilkkuu, jos tulostin käynnistyy tai on sammumassa.
- **Tilan merkkivalo**: Merkkivalo vilkkuu punaisena, jos on tapahtunut virhe tai jos käyttäjän toimenpiteitä tarvitaan. Kameran kuvanäytössä oleva virheilmoitus kertoo ongelmasta.
- **Tulostuksen merkkivalo**: Merkkivalo palaa tasaisen vihreänä, kun tulostin on valmis tulostamaan. Valo vilkkuu vihreänä, jos tulostus on käynnissä.
- **Videon tilan merkkivalo**: Merkkivalo palaa tasaisen vihreänä, jos katsot kuvia laitteeseen liitetystä televisiosta.

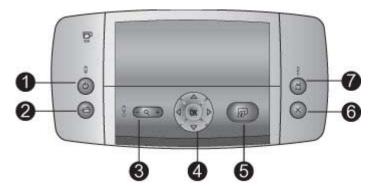

Ohjauspaneeli

- **Käytössä**: Painike, jolla tulostin voidaan käynnistää ja sammuttaa.
- **Save (Tallenna**): Siirrä kuvat telakoidusta kamerasta tulostimeen liitettyyn tietokoneeseen painamalla tätä.
- Zoomaus: Siirry zoomaustilaan painamalla Zoom +. Jokainen painallus lisää zoomaustasoa. Kun painat Zoom + katsellessasi pikkukuvia, nykyinen kuva tulee näkyviin täydessä koossaan. Kun painat Zoom katsellessasi zoomattua kuvaa, kuvan zoomaus pienenee. Zoom -näppäimen painaminen kuvan näkyessä täydessä koossaan tuo näkyviin monta samanaikaista pikkukuvaa.
- **Siirtymispainikkeet**: Selaa nuolien avulla kuvia tai siirry niiden avulla valikoissa. Avaa tai sulie valikko tai valitse valikkokohde painamalla **OK**.
- **Tulosta**: Tulosta nykyinen kuva painamalla tulostusnäppäintä. Jokainen uusi painallus tulostaa saman kuvan uudestaan.
- **Peruuta**: Pysäytä tulostus painamalla.
- **Video**: Paina tätä näppäintä, kun haluat vaihtaa kuvien katselua liitetyn television tai kameran kuvanäytön välillä. Tulostimen on oltava liitettynä televisioon mukana toimitetun videokaapelin avulla.



Kuvien yhteenvetonäyttö

- 1 **HP Instant Share tila**: Näyttää HP Instant Share-toiminnon avulla jaettavaksi valittujen mahdollisten kuvien määrän. Lisätietoja on *Kameran käyttöoppaassa*.
- 2 **DPOF-tulostuksen tila**: Näytää kamerasta DPOF-tulostukseen valittujen kuvien määrän.
- 3 **Virtailmaisin**: Näyttää kameran akkujen lataustasot (ylhäällä) ja lisävarusteena saatavan sisäisen HP Photosmart -akun lataustason (alhaalla), jos akku on asennettu.
- 4 Ilmoitusalue: Näyttää tulostimen viestit.
- 5 **Siirtymisnuolet**: Nämä nuolet osoittavat, että on olemassa muita kuvia, joita voit selata painamalla **4** tai **1** tulostimen ohjauspaneelista.
- 6 Mustetason ilmaisin: Näyttää värikasetin mustetason.



Kuvien tulostusnäyttö

- 1 | **Tulosta-ruutu**: Näyttää valintamerkin ja nykyisen tulostettavan kuvan tulosteiden määrän.
- 2 **Hakemistonumero**: Näyttää nykyisen valokuvan hakemistonumeron sekä kamerassa olevien kuvien kokonaismäärän.




Sisäinen akkukotelo

- 1 **Akkukotelon kansi**: Avaamalla tämän kannen tulostimen alaosasta voit asettaa HP Photosmart -tulostimeen valinnaisen sisäisen akun.
- 2 **Sisäinen HP Photosmart -akku**: Täyteen ladatulla akulla voidaan tulostaa noin 75 kuvaa. Akku on hankittava erikseen.
- 3 **Sisäinen akkukotelo**: HP Photosmart -tulostimen valinnainen sisäinen akku asetetaan tähän.
- 4 Akkukotelon salpa: Avaa akkukotelon kansi työntämällä salpaa sivulle.




Kamera edestä

1	Mikrofoni Tallentaa pysäytyskuviin liitettävät äänileikkeet sekä videoleikkeisiin liitettävää ääntä.	
2	Self-Timer/Video light (Vitkalaukaisimen/videon valo) Vilkkuu laskennan aikana ennen kuvan ottamista tai ennen videokuvausta, kun kamerassa käytetään Self-Timer (Vitkalaukaisin) -asetusta. Palaa myös tasaisena videonauhoituksen aikana.	
3	Salama Tämä tuottaa kuvan laatua parantavaa lisävaloa.	
4	Verkkovirtasovittimen liitin Liittää valinnaisen HP:n verkkovirtasovittimen kameraan.	
5	USB-liitin Liittimellä kamera liitetään tietokoneeseen tai mihin tahansa PictBridgeyhteensopivaan tulostimeen toimitetulla USB-kaapelilla.	
6	Kameratelakan liitin Liittimellä voit liittää kameran kameratelakkaan.	
7	Jalustan kiinnike Voit kiinnittää kameran jalustaan kiinnikkeellä.	

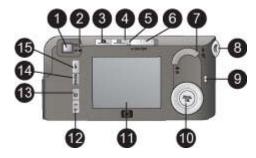


Kamera takaa

- Etsimen valot Ylävalo palaa tasaisen punaisena, jos videota tallennetaan. Automaattisen tarkennuksen valo palaa tasaisen vihreänä, kun painat Shutter (Suljin) -näppäimen puoliväliin, kun kamera on valmis kuvanottoa varten, tai kun painat Shutter (Suljin) -näppäimen kokonaan alas. Valo osoittaa, että kuva onnistui. Automaattisen tarkennuksen valo vilkkuu vihreänä, kun tarkennuksessa ilmeni varoitustilanne, kun Shutter (Suljin) -näppäin painettiin puoliksi alas tai kokonaan alas, salama latautuu edelleen tai kamera käsittelee vielä kuvaa. Molemmat valot vilkkuvat, kun on tapahtunut virhe, jonka takia kuvan ottaminen ei onnistu.
- 3 **Live View (Suora näkymä)** Tällä avataan ja suljetaan kameran kuvanäytön Live View (Suora näkymä).
- 4 **Playback (Toisto)** Tällä siirrytään kameran kuvanäytön Playback (Toisto) -tilaan ja siitä pois.
- Virran merkkivalo Merkkivalo palaa tasaisesti, kun kameraan on kytketty virta. Jos kamerasta on katkeamassa virta, koska akussa ei ole virtaa, merkkivalo vilkkuu nopeasti. Jos kameran akkuja ladataan valinnaisen HP:n verkkovirtasovittimen avulla, merkkivalo vilkkuu hitaasti.
- 6 **Virtakytkin** Kytkee kameraan virran ja katkaisee sen.
- 7 Zoomauskytkin Muuttaa kuvia otettaessa zoomaustasoa laajakulmasta teleobjektiiviasentoon. Playback (Toisto) -tilassa voit katsoa kuvia pikkukuvina tai suurennoksina
- 8 Rannehihnan kiinnike Rannehihna kiinnitetään kameran tähän kohtaan.
- 9 **Muistivalo** Vilkkuu nopeasti, jos sisäiseen muistiin tai muistikortille kirjoitetaan.
- 10 **Siirtymispainikkeet** Selaa nuolien avulla kuvia tai siirry niiden avulla valikoissa. Avaa tai sulje valikko tai valitse valikkokohde painamalla **OK**.
- 11 **Kuvanäyttö** Kuvanäytössä voi rajata kuvia ja videoleikkeitä Live View'ssa (Suora näkymä) tai katsoa niitä myöhemmin Playback (Toisto) -tilassa.
- 12 **HP Instant Share / Print (Tulosta)** Tällä siirrytään kameran kuvanäytön HP Instant Share -valikkoon ja siitä pois.
- 13 Timer/Burst (Vitkalaukaisin / Jatkuva kuva) Voit valita kameran Normal (Normaali), Self-Timer (Vitkalaukaisin), Self-Timer 2 Shots (Vitkalaukaisin 2 kuvaa) ja Burst (Jatkuva kuva) -asetuksia kameramallista riippuen (Burst (Jatkuva kuva) -asetusta ei voida valita kaikissa kameramalleissa).
- 14 MODE (Tila) Tällä voidaan valita erilaisia kuvaustiloja pysäytyskuvien ottamista varten.
- 15 | Salama Voit valita erilaisia salama-asetuksia.

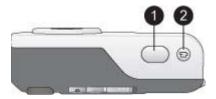

Kameran ylhäältä

- 1 Shutter (Suljin) Tarkentaa ja ottaa kuvan sekä tallentaa äänileikkeitä.
- 2 Video: Aloittaa ja lopettaa videoleikkeen tallennuksen.

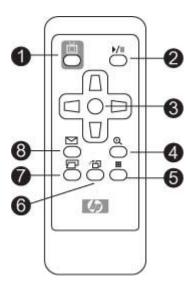

Etäohjaus

- 1 **Video** i: Paina tätä, kun haluat vaihtaa kuvien katselua liitetyn television tai kameran kuvanäytön välillä.
- 2 | **Toisto/Tauko** | Näppäintä painamalla voit vaihdella kuvien diaesityksen tai yksittäisen kuvan katselun välillä.
- 3 **Siirtymispainikkeet** Selaa nuolien avulla kuvia tai siirry niiden avulla valikoissa. Avaa tai sulje valikko tai valitse valikkokohde painamalla **OK**.
- 4 **Zoom + o**: Siirry zoomaustilaan tällä näppäimellä. Jokainen painallus lisää zoomaustasoa. Kun painat **Zoom +** katsellessasi pikkukuvia, nykyinen kuva tulee näkyviin täydessä koossaan.
- 5 **Zoom - ■**: Kun painat **Zoom –** katsellessasi zoomattua kuvaa, kuvan zoomaus pienenee. Voit katsella pikkukuvia, kun painat **Zoom -** täysikokoisen kuvan katselutilassa.
- 6 **Kierrä** II: Kierrä nykyistä kuvaa painamalla kiertonäppäintä. Näppäin ei ole käytettävissä, jos katseltava kuva on videoleike.
- 7 **Tulosta** Tulosta nykyinen kuva painamalla tulostusnäppäintä. Jokainen uusi painallus tulostaa saman kuvan uudestaan.

Saatavana olevat tarvikkeet

Järjestelmän kannettavuutta ja tulostusmahdollisuuksia missä tahansa parantavia HP Photosmart 420 series -lisävarusteita on lukuisia. Kaikki lisälaitteet eivät ehkä ole myytävänä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

- Sisäinen HP Photosmart -akku Sisäisen HP Photosmart -akun ansiosta voit ottaa tulostimen mukaasi kaikkialle.
- HP Photosmart -kantolaukku pienikokoisille tulostimille Kevyt ja kestävä tulostimen kantolaukku vaivattomaan tulostukseen matkalla.
- Langaton HP Bluetooth -tulostinsovitin Langaton HP Bluetooth -tulostinsovitin liitetään HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion etupaneelin kameraliitäntään. Se mahdollistaa langattoman Bluetooth-tekniikan käyttämisen tulostettaessa.
- HP Photosmart -M-sarjan pikalaturipakkaus Erittäin kevyt kannettava laturi, kameralaukku ja neljä ladattavaa AA NiMH -akkua.
- HP Photosmart 3,3 voltin verkkovirtasovitin HP Photosmart M-sarjan kameroille Ainoastaan tätä virtasovitinta voi käyttää M-sarjan kameroiden kanssa.
- HP Photosmart -SD-muistikortit Lisää monenkokoista tallennuskapasiteettia.
- HP Photosmart -M-sarjan kameralaukut Juuri sopivankokoinen suoja HP Photosmart -M-sarjan kameralle. Kameralaukkuja on monentyylisiä.

Lisätietoja saat HP Photosmart 420 series -kannettavan valokuvastudion tulostimen ja kameran käyttöoppaista, jotka ovat saatavana sähköisessä muodossa HP Photosmart -käyttöopas-CD-levyllä.

Akun tiedot

HP Photosmart 420 series -kannettavan valokuvastudion mukana tulevat akut kameraa ja kaukosäädintä varten. Lisävarusteena saatava HP Photosmart -sisäinen akku on saatavana myös tulostinta varten erikseen hankittuna. Sekä tulostimen akun merkkivalo ohjauspaneelissa ja kameran kuvanäyttö osoittavat asennetun HP Photosmart -sisäisen akun tilan:

Kannettava valokuvastudio on liitetty verkkovirtaan

- Tulostimen akun merkkivalo palaa, jos akku on täynnä ja vilkkuu, jos akku latautuu.
- Kameran kuvanäytössä näkyy akun kuvake pistokkeen kanssa, jos akku on täyteen ladattu. Kuvake on animoitu, jos akkua ladataan.

Kannettava valokuvastudio käyttää akkuvirtaa

- Tulostimen akun merkkivalo ei pala.
- Kameran kuvanäytössä ei näy mitään, jos akku on täyteen ladattu.
- Kameran kuvanäytössä näkyvät kuvakkeet, jotka vastaavat akun alhaista ja hyvin alhaista varaustilaa sekä tyhjää akkua. Kameran kuvanäytössä näkyvät myös ilmoitukset.

Lisätietoja kameran akuista saat *Kameran käyttöoppaasta*, joka on saatavilla HP Photosmart -käyttöopas-CD-levyllä.

HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion kaukosäädin on tarkoitettu ensi sijassa tulostimen käyttämiseen, kun kuvia katsellaan televisiosta. Kaukosäädin toimii

mukana toimitettavalla CR2025-paristolla, joka tarvitsee asentaa. Lisätietoja saat Pariston asettaminen kauko-säätimeen -kohdasta.

Kannettavan valokuvastudion valikot

Kannettavan valokuvastudion valikoissa on monia toimintoja kuvien katselua ja tulostamista varten, ohjeiden saamiseksi ja niin edelleen. Avattuna valikot tulevat näkyviin katseltavan kuvan päälle. Kannettavan valokuvastudion valikot voi avata kameran kuvanäytön päällä olevasta välilehtiä sisältävästä käyttöliittymästä. Kun kamera ei ole telakassa, valikoiden vaihtoehdot ovat toiset. Lisätietoja on *Kameran käyttöoppaassa*.



Kannettavan valokuvastudion valikkovälilehdet

1	Print Menu (Tulostus-valikko)
2	Playback Menu (Toisto-valikko)
3	Share Menu (Jaa-valikko)
4	Setup Menu (Asetukset-valikko)
5	Help Menu (Ohje-valikko)



Vihje Kannettavan valokuvastudion valikoissa on monta käyttökelpoista komentoa ja asetusta, mutta yleiset toiminnot, kuten tulostaminen, voidaan suorittaa tavallisesti tulostimen ohjauspaneelin näppäimien avulla.

Kannettavan valokuvastudion valikoiden käyttäminen:

- 1. Aseta kamera tulostimen päällä olevaan kameratelakkaan.
- Avaa valikot painamalla tulostimen ohjauspaneelin OK-näppäintä. Ensin näkyviin tulee Print Menu (Tulostus-valikko).

Valikoissa liikkuminen:

- Liiku valikoissa
 -- tai
 -- näppäinten avulla. Valikot näkyvät kameran kuvanäytön yläreunassa välilehtinä. Avaa jokaisen valikon asetukset painamalla
 -- tai
 -- tai
 -- tai
 -- valikon asetukset painamalla
 -- tai
 -- tai
 -- valikon asetukset painamalla
 -- tai
 -- valikon asetukset painamalla
 -- valikon asetukset painamalla
 -- tai
 -- valikon asetukset painamalla
 -- valikon asetukset p
- Valitse toiminto painamalla OK.

- Voit vaihtaa toiseen valikkoon painamalla ▲ kunnes nykyisen valikon välilehti tulee valituksi ja siirtyä sitten välilehdillä painamalla ◄ tai ►.
- Voit poistua valikoista valitsemalla EXIT (Lopeta) nykyisestä valikoista ja painamalla OK. Voit myös painaa kunnes nykyinen valikkovälilehti tulee valituksi ja painaa sitten OK.

Valikot

- Print Menu (Tulostus-valikko)
 - Remove Red Eyes (Poista punasilmäisyys): Poista punasilmäisyys nykyisestä kuvasta valitsemalla tämän toiminnon avulla. Jos tätä valikkotoimintoa ei voi valita, toimintoa ei voi suoritaa nykyiselle kuvalle.
 - Print All (Tulosta kaikki): Näytä kaikkien kuvien tulostusasetukset valitsemalla tämä. Kun haluat tulostaa kaikki kamerassa olevat kuvat yksi reunaton kuva sivua kohti, valitse Full Size (Täysi koko) ja paina OK. Voit myös valita 2 Photos per Page (2 kuvaa/sivu), 4 Photos per Page (4 kuvaa/sivu) tai Print Index (Tulosta hakemisto), kun haluat tulostaa kuvat joidenkin näiden vaihtoehtoisten asettelujen avulla. Valitse Help (Ohje) ja paina OK, kun haluat ohjeita tämän toiminnon käytöstä.
 - Print New (Tulosta uudet): Näytä uusien kuvien tulostusasetukset valitsemalla tämä. Kun haluat tulostaa kamerassa olevat uudet kuvat, jotka on otettu sen jälkeen, kun kamera oli viimeksi telakoituna, valitse Full Size (Täysi koko) ja paina OK. Kuvat tulostetaan 1 kuva/sivu. Valitse 2 Photos per Page (2 kuvaa/sivu), 4 Photos per Page (4 kuvaa/sivu) tai Print Index (Tulosta hakemisto), kun haluat tulostaa kuvat joidenkin näiden vaihtoehtoisten asettelujen avulla. Valitse Help (Ohje) ja paina OK, kun haluat ohjeita tämän toiminnon käytöstä.
 - Passport Photo (Passikuvat): Näytä passikuva-asetukset valitsemalla tämä.
 Valitse 2 x 2 inches (2 x 2 tuumaa), 35 x 45 mm, 25,4 x 36,4 mm,
 36,4 x 50,8 mm tai 45 x 55 mm passikuvan kooksi ja paina OK. Valitse Help (Ohje) ja paina OK, kun haluat ohjeita tämän toiminnon käytöstä. Tämä valikkovaihtoehto ei ole käytettävissä, jos et katsele kuvia juuri nyt.
 - Tulosta testisivu Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat tulostaa testisivun, jolla on tulostimen vianmäärityksessä auttavia tietoja.
 - Puhdista kasetti Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat puhdistaa värikasetin.
 - Align cartridge (Kohdista kasetti): Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat kohdistaa värikasetin.
 - EXIT (Lopeta): Poistu nykyisestä valikosta painamalla OK.
- Playback Menu (Toisto-valikko): Lisätietoja on Kameran käyttöoppaassa.
 - Poista: Näytä eri poistoasetukset painamalla tätä. Voit poistaa kamerasta nykyisen kuvan tai kaikki kuvat. Tämän toiminnon avulla voit myös alustaa sisäisen muistin tai mahdollisen muistikortin.
 - Remove Red Eyes (Poista punasilmäisyys): Poista punasilmäisyys nykyisestä kuvasta valitsemalla tämä toiminto. Jos tätä valikkotoimintoa ei voi valita, toimintoa ei voi suoritaa nykyiselle kuvalle.
 - Kierrä: Kierrä nykyistä kuvaa valitsemalla tämä näppäin. Tämä toiminto ei ole käytettävissä, ellet katsele kuvia tai nykyinen kuva on videoleike.
 - Record Audio (Äänen tallennus): Ei käytössä, kun kamera on kameratelakassa. Lisätietoja on Kameran käyttöoppaassa.
 - EXIT (Lopeta): Poistu nykyisestä valikosta painamalla OK.

- Share Menu (Jaa-valikko): Voit käyttää kameran HP Instant Share-ominaisuuksia valitsemalla tämän valikon. Lisätietoja on Kameran käyttöoppaassa.
 - Print 1 copy (Tulosta 1 kopio): Ei käytössä, kun kamera on kameratelakassa. Lisätietoja on Kameran käyttöoppaassa.
 - Print 2 copies (Tulosta 2 kopiota): Ei käytössä, kun kamera on kameratelakassa. Lisätietoja on Kameran käyttöoppaassa.
 - HP Instant ShareAsetukset: Määritä kameran HP Instant Share-asetukset valitsemalla tämä. Lisätietoja on Kameran käyttöoppaassa.
 - EXIT (Lopeta): Poistu nykyisestä valikosta painamalla OK.
- **Setup Menu** (Asetukset-valikko): Lisätietoja on *Kameran käyttöoppaassa*.
 - Display Brightness (Näytön kirkkaus): Muuta näytön kontrastia katseluolosuhteiden mukaan valitsemalla Low (Matala), Medium (Keskitaso) tai High (Korkea). Voit pidentää kameran akun käyttöaikaa valitsemalla asetukseksi Low (Matala).
 - Camera Sounds (Kameran äänet): Ota kameran äänet käyttöön tai pois käytöstä valitsemalla tämä. Nämä ovat kamerasta kuuluvia ääniä, kun otat valokuvan, käynnistät kameran tai painat sen näppäintä.
 - Live View Setup (Suoran näkymän asetukset): Määritä kameran suoran näkymän asetukseksi Live View On (Suora näkymä käytössä) tai Live View Off (Suora näkymä pois käytöstä) valitsemalla tämä. Tämä määrittää, näyttääkö kamera suoraa kuvaa vai ei, kun käynnistät kameran. Suora näkymä on käytettävissä vain silloin, kun kamera ei ole telakoituna.
 - Date/Time (Päivämäärä/Kellonaika): Muuta kameran päivämäärä- ja aikaasetuksia tämän toiminnon avulla.
 - USB Configuration (USB-määritys): Määritä tällä asetuksella kamera näkymään digitaalikamerana (Digital Camera) tai levyasemana (Disk Drive), kun se on liitetty suoraan tietokoneeseen USB-kaapelin avulla. Kun kamera on kameratelakassa, se näkyy aina digitaalikamerana, eikä sille voi tallentaa tietokoneesta.
 - TV Configuration (TV-määritys): Valitse liitetyn television videosignaaliksi joko NTSC tai PAL. Kamera on asetettu lähettämään joko NTSC- tai PAL-videosignaalia kameran asetusvalikosta valitsemasi kieli- ja alueasetuksen mukaan. NTSC-muotoa käytetään enimmäkseen Pohjois-Amerikassa, joissakin Etelä-Amerikan osissa sekä Japanissa, Koreassa ja Taiwanissa. PAL-muotoa käytetään enimmäkseen Euroopassa, Uruguayssa, Argentiinassa sekä eräissä Aasian osissa. Jos voit käyttää televisiossa muuta kuin alueellesi tyypillistä videosignaalia, muuta asetusta tässä.
 - Language (Kieli) näkyy lippukuvakkeena: Muuta kieliasetusta valitsemalla tämä.
 - Move Images to Card (Siirrä kuvat kortille): Valitsemalla tämän asetukset voit siirtää kuvat kameran sisäisestä muistista kameraan asetettuun muistikorttiin. Kun asennat muistikortin kameraan, kaikki uudet kuvat tallennetaan vain kortille, ja kaikki kameran sisäiseen muistiin tallennetut kuvat jäävät piiloon, kunnes poistat kortin kamerasta. Jos haluat siirtää kaikki kuvat kamerasta tietokoneeseen, siirrä ensin kuvat kameran sisäisestä

- muistista muistikortille tämän asetuksen avulla. Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos sisäisessä muistissa ei ole kuvia tai kamerassa ei ole korttia.
- EXIT (Lopeta): Poistu nykyisestä valikosta painamalla OK.
- **Help Menu** (Ohje-valikko): Lisäohjeita kameran käytöstä on *Kameran käyttöoppassa*.
 - Top Ten Printing Tips (10 tulostusvihjettä): Katso tulostusvihjeet valitsemalla tämä.
 - Printer Accessories (Tulostimen lisävarusteet): tietoja tulostimeen saatavana olevista lisävarusteista
 - Printer Control Panel (Tulostimen ohjauspaneeli): tietoja tulostimen ohjauspaneelin käyttämisestä
 - Print Cartridge (Värikasetti): Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat tietoa värikasettien käytöstä.
 - Loading Paper (Paperin lataaminen) Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat tietoa paperin lataamisesta.
 - Clearing Paper Jams (Paperitukosten poistaminen): Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat tietoa paperitukoksen poistamisesta.
 - PictBridge cameras (PictBridge-kamerat): Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat tietoa PictBridge-kameroiden käyttämisestä yhdessä tulostimen kanssa.
 - Connecting to a TV (Liittäminen televisioon): tietoja tulostimen liittämisestä televisioon
 - Saving Images (Kuvien tallentaminen): tietoja kuvien tallentamisesta liitettyyn tietokoneeseen
 - Printer Battery (Tulostimen akku): tietoja lisävarusteena saatavan HP Photosmart -sisäisen akun käytöstä tulostimen kanssa
 - Traveling with the printer (Matkustaminen tulostimen kanssa): Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat vihjeitä tulostimen kuljettamiseen mukana.
 - Getting assistance (Tuen saaminen): Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat tietoa tuen saamisesta.
 - EXIT (Lopeta): Poistu nykyisestä valikosta painamalla OK.

2 Tekniset tiedot

Tässä osassa esitellään HP Photosmart -ohjelmiston järjestelmävaatimukset ja joitakin teknisiä tietoja kannettavasta valokuvastudion tulostimesta. Katso kameran tekniset tiedot *Kameran käyttöoppaasta*, joka on saatavilla käyttöopas-CD-levyllä.

Järjestelmävaatimukset

Osa	Windows-tietokone, vähintään	Macintosh, vähintään
Käyttöjärjestelmä	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home ja XP Professional	Mac OS X 10.2.3–10.3.x
Suoritin	Intel® Pentium® II (tai vastaava) tai tehokkaampi	G3 tai tehokkaampi
RAM	64 Mt (suositus 128 Mt)	128 Mt
Vapaa levytila	500 Mt	150 Mt
Näyttö	800 x 600, vähintään 16-bittinen	800 x 600, vähintään 16- bittinen
CD-ROM-asema	4x	4x
Selain	Microsoft Internet Explorer 5.5 tai uudempi	_

Tulostimen tekniset tiedot

Luokka	Tekniset tiedot
Liitettävyys	USB 2.0 täysnopeus
	PictBridge: Etuosan kameraliitännän käyttäminen
	Bluetooth : Microsoft Windows XP Home ja XP Professional
Kuvatiedostomuodot	JPEG Baseline
Marginaalit	Yläreuna 0,0 mm (0,0 tuumaa); alareuna 0,0 mm (0,0 tuumaa); vasen/oikea 0,0 mm (0,0 tuumaa)
Tulostusmateriaalien koot	Valokuvapaperi 10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa)

(jatkoa)

Luokka	Tekniset tiedot
	Repäisynauhallinen valokuvapaperi 10 x 15 cm + 1,25 cm:n repäisynauha (4 x 6 tuumaa + 0,5 tuuman repäisynauha)
	Arkistokortit 10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa)
	A6-kortit 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 tuumaa)
	L-kokoiset kortit 90 x 127 mm (3,5 x 5 tuumaa)
	Repäisynauhalliset L-kortit 90 x 127 mm + 12,5 mm:n repäisynauha (3,5 x 5 tuumaa + 0,5 tuuman repäisynauha)
	Photo paper 10 x 30 cm (4 x 30,48 cm) (Valokuvapaperi 10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa))
	Tietokoneesta tulostettaessa tuetaan vain seuraavia kokoja: Hagaki, 10 x 20 cm (4 x 8 tuumaa), 10 x 30 cm (4 x 12 tuumaa)
Materiaalityypit	Paperi (valokuva-)
	Kortit (arkisto-, A6-, L-koko)
Ympäristötiedot	Enimmäisarvot käytön aikana: 5–40 C, 5–90 % suhteellista kosteutta
	Suositeltava arvot käytön aikana : 15–35 C, 20–80 % suhteellista kosteutta
Paperilokero	Yksi 10 x 15 cm:n (4 x 6 tuuman) valokuvapaperilokero
Paperilokeroiden	20 arkkia, arkin enimmäispaksuus 292 µm (11,5 mil
kapasiteetti	kymmenen 10 x 30 cm:n (4 x 12 tuuman) arkkia valokuvapaperia panoraamatulostukseen (vain tietokoneesta tulostettaessa)
Virrankulutus	Yhdysvallat
	Tulostus: 12,3 W
	Lepotila: 6,29 W
	Sammutettuna: 4,65 W
	Kansainväliset
	Tulostus: 11,4 W
	Lepotila: 5,67 W
	Sammutettuna: 4,08 W
Tehonsyötön mallinumero	HP:n osanumero 0957–2121 (Pohjois-Amerikka); 100-240 V, vaihtovirta (± 10 %); 50/60 Hz (±3 Hz)
	HP:n osanumero 0957–2120 (muu maailma); 100-240 V,vaihtovirta (± 10%); 50/60 Hz (± 3 Hz)

(jatkoa)

Luokka	Tekniset tiedot
Värikasetti	HP:n kolmivärikasetti (7 ml)
	HP:n kolmivärikasetti (14 ml)
	Harmaa valokuvavärikasetti
	Huomautus Tulostimeen sopivien värikasettien numerot on merkitty tämän oppaan takakanteen.
USB 2.0 täysnopeuden tuki	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home ja XP Professional
	Mac OS X 10.2.3–10.3.x
	HP suosittelee, että USB-kaapelin pituus on alle kolme metriä.
Videotiedostomuodot	Motion JPEG AVI
	Motion JPEG Quicktime
	MPEG-1

3 HP:n asiakastuki



Huomautus HP:n tukipalvelujen nimi voi vaihdella maan ja alueen mukaan.

Jos ongelmia ilmenee, noudata seuraavia ohjeita:

- Tutustu tulostimen mukana toimitettuun käyttöoppaaseen.
- 2. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa käyttöohjeiden tietojen avulla, voit tehdä seuraavat toimet HP:n Web-sivustossa osoitteessa www.hp.com/support:
 - Mene asiakaspalvelun tukisivuille.
 - Lähetä HP:lle sähköpostilla kysymys, johon haluat vastauksen.
 - Ota yhteys HP:n tekniseen asiantuntijaan keskustelupalstalla.
 - Tarkista, onko ohjelmistopäivityksiä saatavana.

Tukivaihtoehdot ja saatavuus vaihtelevat tuotteen, maan/alueen ja kielen mukaan.

- 3. Ota yhteyttä paikalliseen myyntipisteeseen. Jos tulostimessa tai kamerassa on laitevika, sinua pyydetään toimittamaan laite sen ostopaikkaan. Tämä palvelu on ilmainen rajoitetun takuukauden ajan. Takuuajan jälkeen korjaus on maksullista.
- 4. Jos ongelma ei ratkea tulostimen käytönaikaisen ohjeen eikä HP:n www-sivujen avulla, soita HP:n asiakaspalvelun maa- tai aluekohtaiseen numeroon.

HP:n asiakaspalvelu puhelimitse

Puhelintuki on maksutonta HP Photosmart -kannettavan valokuvastudion tulostimen takuukaudella. Lisätietoja maksuttoman tukipalvelun kestosta on pakkauksen sisältämissä takuuehdoissa ja osoitteessa www.hp.com/support.

Maksuttoman puhelintukikauden jälkeen HP:n tarjoamista palveluista veloitetaan erikseen. Saat selville eri tukivaihtoehdot ottamalla yhteyttä HP-myyjään tai soittamalla oman maasi/alueesi tukipuhelinnumeroon.

HP:n tukipalveluita saat puhelimitse soittamalla lähimmän tukipalvelupisteen puhelinnumeroon. Puheluista peritään puhelinlaitosten yleiset puhelumaksut.

Länsi-Eurooppa: Itävalta, Belgia, Tanska, Espanja, Ranska, Saksa, Irlanti, Italia, Alankomaat, Norja, Portugali, Suomi, Ruotsi, Sveitsi ja Iso-Britannia: tukipalvelun maa- ja aluekohtaiset numerot ovat saatavana osoitteesta www.hp.com/support.

Muut maa ja alueet: Luettelo tukipuhelinnumeroista on tämän oppaan sisäetukannessa.

Soittaminen

Kun soitat HP:n asiakaspalveluun, ole tietokoneen ja tulostimen lähellä. Valmistaudu antamaan seuraavat tiedot:

- Tulostimen mallinumero (tulostimen etuosassa)
- Tulostimen sarjanumero (tulostimen pohjassa)
- Kameran mallinumero (kameran etuosassa)
- Kameran sarjanumero (kameran pohjassa)
- Tietokoneen käyttöjärjestelmä

- Tulostinohjaimen versio:
 - Windows: Tulostinohjaimen version saa selville napsauttamalla Windowsin tehtäväpalkissa olevaa HP Digital Imaging Monitor-kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Tietoja.
 - Macintosh: Kirjoitinohjaimen versio näkyy Tulostus-valintataulussa.
- Kameran kuvanäytössä tai tietokoneen näytössä näkyvät ilmoitukset.
- Vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
 - Onko sama tilanne sattunut aikaisemmin? Voitko luoda tilanteen uudelleen?
 - Olitko asentamassa uusia laitteistoja tai ohjelmistoja tilanteen alkaessa?

Lisätakuuvaihtoehdot

Laajennettua tulostimen huoltopalvelua on saatavissa lisämaksusta. Tietoja lisäpalveluista on Web-sivustossa www.hp.com/support (valitse maa/alue ja kieli).

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자화장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジャヤヤテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。